

Consommables compatibles DIGITAL
BUSES/POMPES HYDRAULIQUES/INTENSIFIEUR SX

Buses

Référence	Description
RSCO97894.608	Buse saphir 0.08
RSCO97894.610	Buse saphir 0.10
RSCO97894.612	Buse saphir 0.12
RSCO97894.615	Buse saphir 0.15
RSCO97894.618	Buse saphir 0.18
RSCO97894.620	Buse saphir 0.20
RSCO97894.623	Buse saphir 0.23
RSCO97894.625	Buse saphir 0.25
RSCO97894.630	Buse saphir 0.30
RSCO97894.635	Buse saphir 0.35
RSCO97894.640	Buse saphir 0.40




Pompes hydrauliques

Référence	Description
RSSONPOMPEDENISON	Pompe à palettes Denison
RSSOPFE42085	Pompe à palettes ATOS pour SX245



Intensifieurs SX

PLAN TUYAUX ET RACCORDS HP

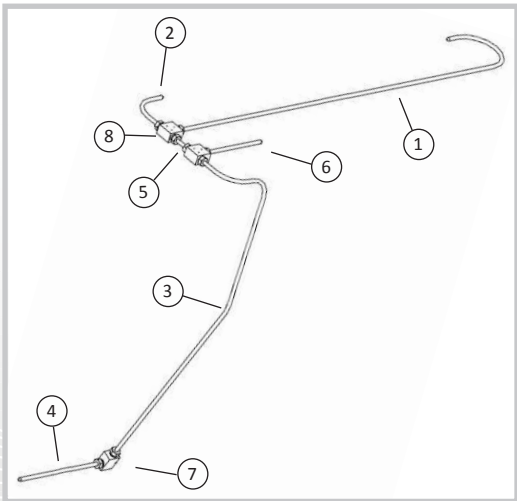


TUYAUX ET RACCORDS

- 1 Tube 1 THP
- 2 Tube 2 THP
- 3 Tube 3 THP
- 4 Tube 4 THP
- 5 Tube 5 THP
- 6 Tube 6 THP
- 7 Coude THP 3/8"
- 8 Té THP 3/8"

Pièces détachées intensifieur SX

SCHEMA et LEGENDE

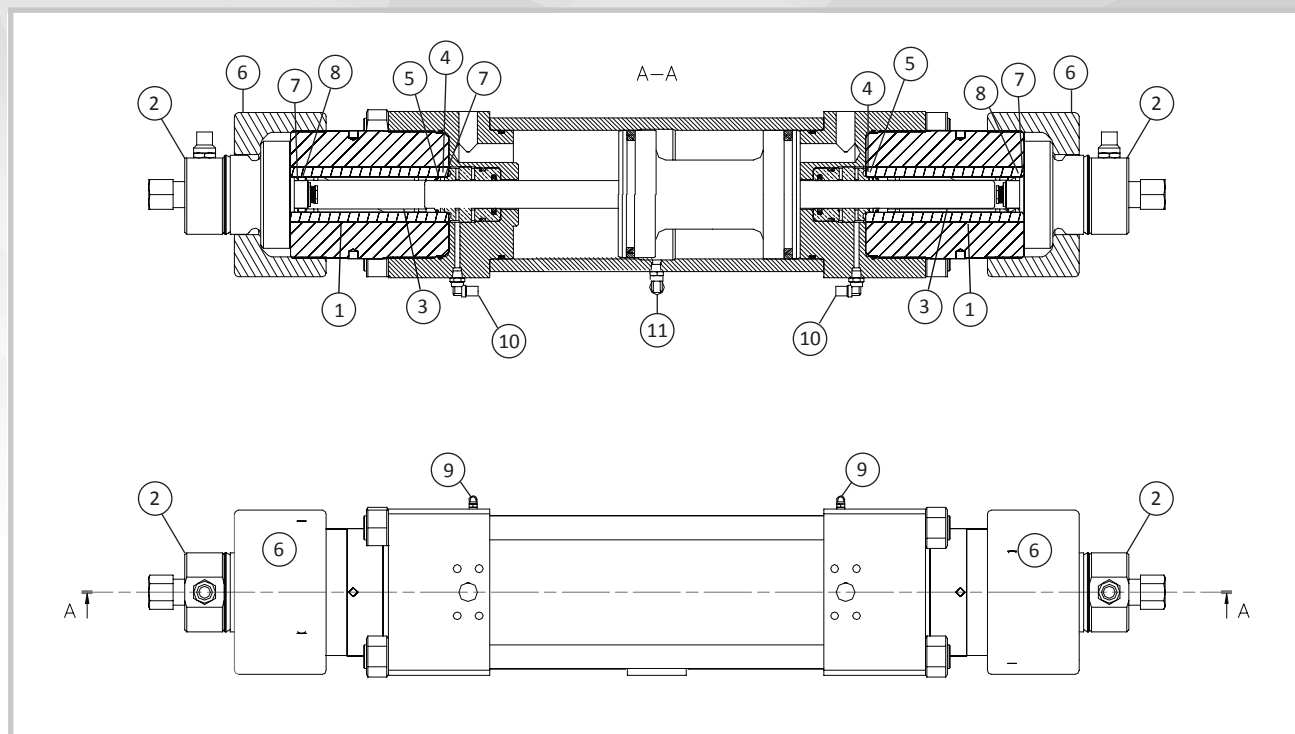


N°	Référence	Description
①	RSSOPRO.02.200	Chemise frette
②	RSSOPRO.03351	Support bloc clapet
③	RSSOPRO.02.208	Douille cylindre
④	RSLD5-02205	Joint dynamique bague int.
⑤	RSLD6-02206	Joint dynamique bague ext.
⑥	RSSOPRO.02.203	Ecrou bloc clapet
⑦	RSLD8-02204	Bague anti-extrusion
⑧	RSLD9-KI310	Joint statique
⑨	RSCI3199 04 19	Equerre mâle AE 4m5
⑩	RSCI3979 06 10	Equerre mâle AE 3/8"
⑪	RSCI3979 08 10	Equerre de piquage mâle 1/8"



Consommables compatibles DIGITAL INTENSIFIEUR SX

Ensemble décharge THP


SCHEMA et LEGENDE

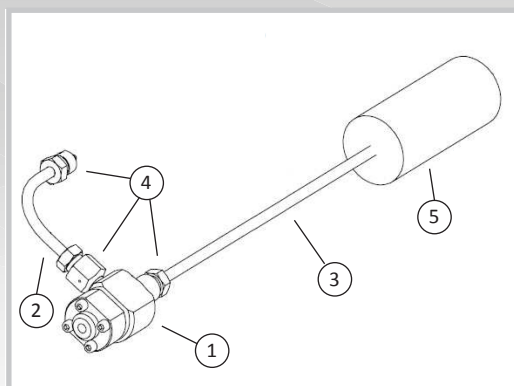

- ① Vanne de décharge
- ② Tube 1
- ③ Tube 2
- ④ Ecrou THP 3/8"
- ⑤ Chambre de décharge

Bloc clapet intensifieur SX

SCHEMA et LEGENDE

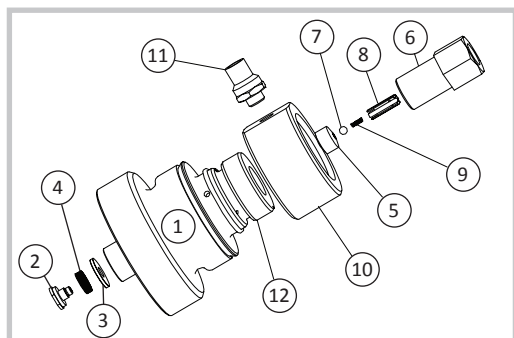

- ① Support bloc clapet
RSSOPRO.03.351
- ② Support clapet basse pression
RSSOPRO.03.52
- ③ Clapet basse pression
RSSOPRO.03.356
- ④ Ressort clapet basse pression
RSLD4-PRO03357DIG
- ⑤ Siège
RSSOPRO.03.353




- ⑥ Corps de clapet HP
RSSOPRO.03.354
- ⑦ Bille Inox 6mm vérin SX
RSLD-BILLE440CDIG
- ⑧ Support de bille
RSSOPRO.03.304
- ⑨ Ressort de compression
RSLD9-C120014038



- ⑩ Bague basse pression
RSSOPRO.03.355
- ⑪ Piquage mâle Ø 12 1/4 BSP
RSCI36011213
- ⑫ Joint torique
RSLD12-OR50X3DIG




SCHEMA et LEGENDE

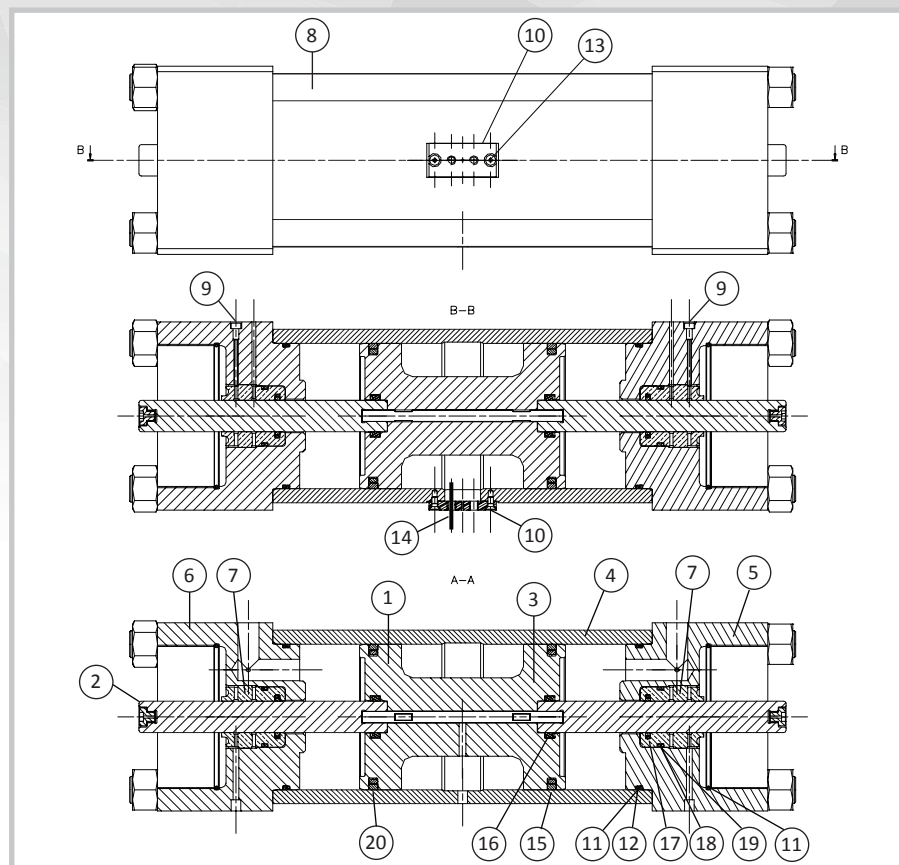

①	Piston RSSOPRO.11.101		⑪	Joint torique corps de vérin RSLD11-OR123.42x3.	
②	Plongeur RSSOPRO.01.102		⑫	Bague anti-extrusion RSLD12-PBK_Bague_AE	
③	Tige de liaison RSSOPRO.01.103		⑬	Vis tête fraisée 6 pans creux FHc M5-12	
④	Chambre de vérin RSSOPRO.11.106		⑭	Capteur de position piston RSRS198970	
⑤	Corps de vérin gauche RSSOPRO.01.111		⑮	Joint composite piston RSLD16-DEPOD55	
⑥	Corps de vérin droit RSSOPRO.01.107		⑯	Joint piston/plongeur RSLD17-RS28x38x9	
⑦	Bague bronze RSSOPRO.01.105		⑰	Joint composite bague bronze RSLD18-SEPO5517102	
⑧	Tirant du vérin RSSOPRO.01.113		⑱	Joint torique bague bronze RSLD19-OR47.22x3.5	
⑨	Butée bague bronze RSSOPRO.01.112		⑲	Bague AE bague bronze RSLD20-PBK47.22x3.	
⑩	Support capteurs RSSOPRO.01.104		⑳	Bague de guidage RSLD21-ORKOT130DIG	

Bloc vérin intensifieur SX


SCHEMA et LEGENDE

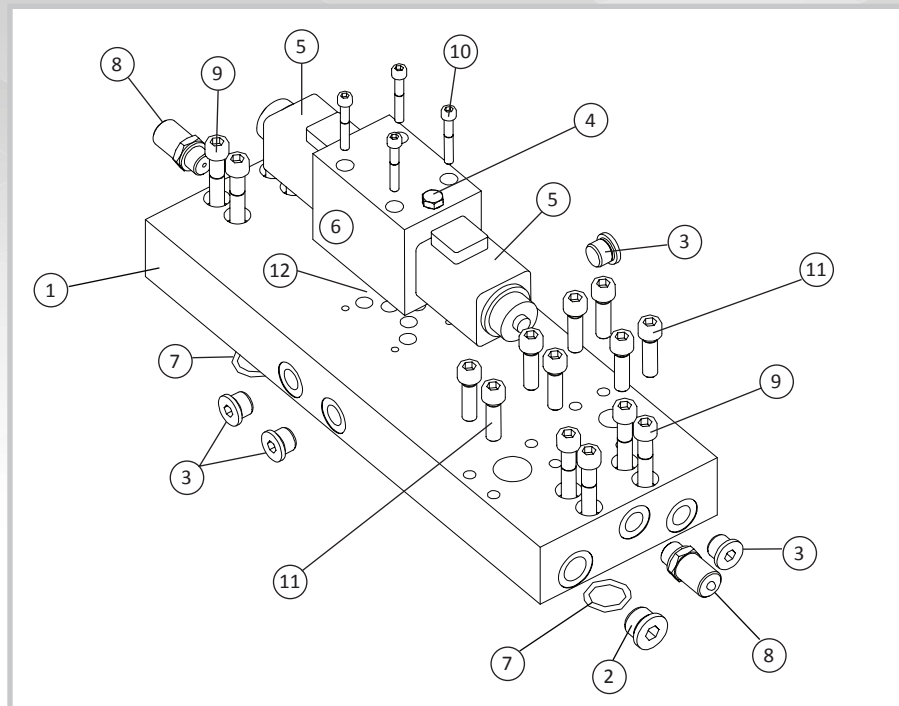

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Bloc foré flasque / vérin
RSPSXBV01 |  | ⑦ | Joint torique 2499-353-3/4"
RSPSXBV08 |  |
| ② | Adaptateur bouchon MBSP 1/2
RSPSXBV02 |  | ⑧ | Prise de pression test 20 3/8"
RSPSXBV09 |  |
| ③ | Adaptateur bouchon MBSP 3/8"
RSPSXBV03 |  | ⑨ | Vis CHc classe 12-9 noir
RSPSXBV10 |  |
| ④ | Bague d'étanchéité
RSPSXBV04 |  | ⑩ | Vis CHc classe 12-9 noir
RSPSXBV11 |  |
| ⑤ | Bobine 220V DC
RSPSXBV05 |  | ⑪ | Vis CHc classe 12-9 noir
RSPSXBV12 |  |
| ⑥ | Electrodistributeur Cetop05
RSPSXBV06 |  | ⑫ | Joint torique
RSPSXBV13 |  |

Bloc limitation de pression

SCHEMA et LEGENDE

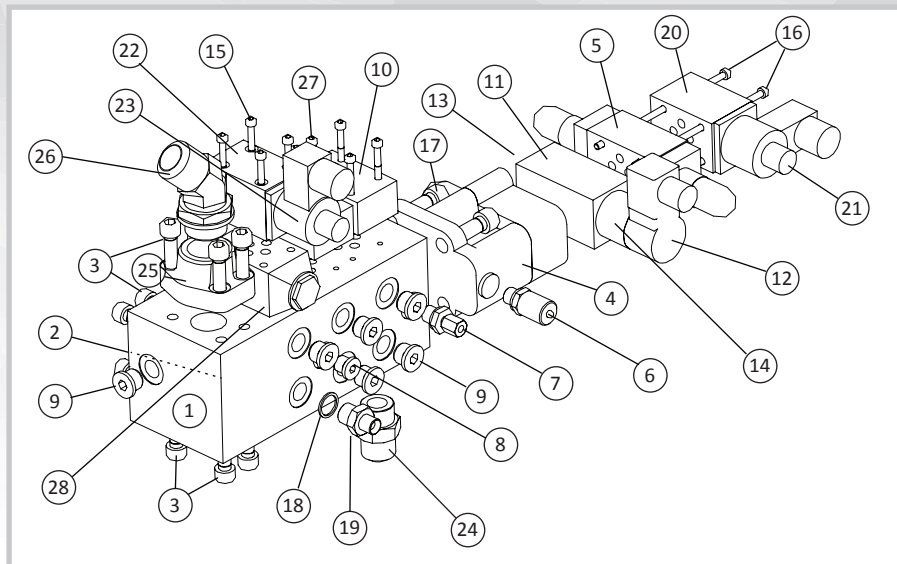

- | | | | | | |
|----|--|---|----|--|---|
| 1 | Bloc foré
RSPSXBLP01 |  | 15 | Vis à tête cylindrique
RSPSXBLP15 |  |
| 2 | Bouchon sans tête 1/8"
RSPSXBLP02 |  | 16 | Vis CHc Classe 12-9 Noir
RSPSXBLP16 |  |
| 3 | Vis CHc 12-9 Noir
RSPSXBLP03 |  | 17 | Vis CHc Classe 12-9 Noir
RSPSXBLP17 |  |
| 4 | Limiteur de pression AGAM
RSPSXBLP04 |  | 18 | Bague BS 3/8"
RSPSXBLP18 |  |
| 5 | Limiteur de pression double
RSPSXBLP05 |  | 19 | Adaptateur G1/4M G3/8M BSPP
RSPSXBLP19 |  |
| 6 | Prise de pression test 20 1/4"
RSPSXBLP06 |  | 20 | Electrodistributeur Cetop03
RSPSXBLP20 |  |
| 7 | Raccord à bague 1/4"
RSPSXBLP07 |  | 21 | Bobine DHI
RSPSXBLP21 |  |
| 8 | Adaptateur bouchon M BSPP 1/4
RSPSXBLP08 |  | 22 | Electrodistributeur Cetop03
RSPSXBLP22 |  |
| 9 | Adaptateur bouchon M BSPP 3/8
RSPSXBLP09 |  | 23 | Bobine DHI
RSPSXBLP23 |  |
| 10 | Plaque de fermeture Cetop03
RSPSXBLP10 |  | 24 | Adaptateur BSP 3/4M JIC 12M
RSPSXBLP24 |  |
| 11 | Bloc modulaire Comatrol
RSPSXBLP11 |  | 25 | BFX-3000-T-BSP-1"-U
RSPSXBLP25 |  |
| 12 | Bobine Comatrol 220DC
RSPSXBLP12 |  | 26 | Adaptateur 45°M BSP/M JIC
RSPSXBLP26 |  |
| 13 | Bouchon
RSPSXBLP13 |  | 27 | Vis CHc Classe 12-9 Noir
RSPSXBLP27 |  |
| 14 | Electroclapet 2/2 no 1 sens
RSPSXBLP14 |  | 28 | Clapet anti retour modulaire
RSPSXBLP28 |  |